



Micro Impianto CD con Bluetooth



MC CD 60e



www.blaupunkt.com

Manuale d'Istruzioni

 **BLAUPUNKT**

Istruzioni Importanti per la Sicurezza



Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Attenzione:

Al fine di ridurre il rischio di folgorazione non smantellare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Spiegazione dei Simboli Grafici:



La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato nell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente a provocare il rischio di folgorazione.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Per godere a pieno della performance del prodotto, e per familiarizzare con le sue caratteristiche, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad accenderlo. In questo modo avrete anni di resa e ascolto eccezionali senza problemi.

Note Importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per future evenienze.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
 - o Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
 - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
 - o Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
 - o Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
 - o Aree dove c'è una vibrazione costante.
 - o Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Prima di accenderlo per la prima volta, assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.



Numero di Modello: MC CD 60e

Descrizione: Micro Impianto CD con Bluetooth

Marchio: Blaupunkt

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germania

Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC.

La lettera di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Istruzioni di Sicurezza

1. **Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di far funzionare il prodotto.
2. **Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per evenienze future.
3. **Attenzione alle avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze relative al prodotto e le istruzioni operative.
4. **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
5. **Installazione** - Installare secondo le istruzioni del produttore.
6. **Fonti di alimentazione** - Azionare questo prodotto solo attraverso il tipo di alimentazione indicato dal segnale adiacente all'ingresso del cavo di alimentazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione presente in casa, consultate il rivenditore del prodotto o l'azienda elettrica locale.
7. **Messa a terra o polarizzazione** - il prodotto non ha bisogno della messa a terra. Assicurarsi che la presa sia completamente inserita nella presa del muro o che la prolunga del filo sia raccolta per evitare fili esposti. Alcune versioni del prodotto sono dotate di un cavo di alimentazione con una spina polarizzata per corrente alternata (una spina con un polo più grande dell'altro). Questa spina entrerà nella presa del muro solo in una direzione. Questa è una caratteristica di sicurezza. Se non riuscite a inserire completamente la spina nella presa, giratela e provate a inserirla al contrario. Se la spina non entra in ogni caso, contattate il vostro elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata. In caso di uso di una prolunga del cavo di alimentazione o di un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con l'apparecchio, assicuratevi che sia dotato di spine adeguate e abbia il marchio di sicurezza del paese di utilizzo.
8. **Protezione del cavo di alimentazione** - I cavi di alimentazione dovrebbero essere sistemati in modo da non camminarci sopra, da non calciarli e da non incastrarli sopra o tra altri oggetti, facendo particolare attenzione a dove il cavo esce dalla spina, ai contenitori e al punto in cui esce dal prodotto.
9. **Sovraccarico** - Non sovraccaricare le prese nei muri, le prolunghe o le prese multiple, potrebbe portare a incendi o folgorazione.

- 10. Ventilazione** - Il prodotto deve essere ventilato adeguatamente. Non posizionare il prodotto su un letto, un divano o superfici simili. Non coprire il prodotto con oggetti come tovaglie, giornali, ecc.
- 11. Calore** - Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come caloriferi, prese di calore, stufe o altri prodotti, inclusi amplificatori, che emanano calore. Non posizionare sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
- 12. Acqua e umidità** - Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto a scorrimento, gocciolino, schizzi o umidità eccessivi, come in una sauna o in un bagno. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, al lavabo, al lavandino, alla tinozza per il bucato, in una cantina umida o vicino a una piscina (o simili).
- 13. Entrata di Oggetti e Liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo nelle fessure del prodotto, potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o causare un corto circuito che potrebbe portare a incendio o folgorazione. Non rovesciare alcun tipo di liquido sul prodotto. Non appoggiare oggetti contenenti liquido sopra il prodotto.
- 14. Pulizia** - Scollegare il prodotto dalla presa del muro prima di pulire. La polvere nell'altoparlante può essere pulita con un panno asciutto. Se desiderate utilizzare uno spray per la pulizia, non spruzzatelo direttamente sull'apparecchio, applicatelo prima su di un panno. Attenzione a non danneggiare le unità di comando.
- 15. Accessori** - Non utilizzare accessori che non siano raccomandati dal produttore del dispositivo, potrebbero provocare rischi.
- 16. Supporti** - Non posizionare il prodotto su un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o un tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando ferite gravi a un bambino o a un adulto, e rischierebbe di danneggiarsi gravemente. Usare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Se si desidera montare il prodotto su un sostegno, seguire le istruzioni del produttore e utilizzare un accessorio raccomandato dallo stesso.
- 17. Spostare il prodotto** - La combinazione di prodotto e sostegno dovrebbe essere spostata con attenzione. Un brusco arresto, la forza eccessiva o superfici irregolari possono causare il ribaltamento del prodotto e del sostegno.
- 18. Periodi di inutilizzo** - Il cavo di alimentazione del dispositivo dovrebbe essere staccato dalla presa durante temporali o quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- 19. Assistenza** - Non cercare di riparare il prodotto da soli, l'apertura o rimozione degli sportellini potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri rischi. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
- 20.** Rimuovere la spina dalla fonte di alimentazione principale o dalla presa nel muro quando non si utilizza. Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il sistema è in modalità standby, in questo modo l'alimentazione non viene interrotta completamente.
- 21. Parti sostitutive** - Quando è necessario sostituire un componente, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti sostitutive specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dell'originale. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, folgorazioni o altri pericoli.
- 22. Fusibili principali** - Per mantenere una protezione contro il rischio di incendio, utilizzare solo fusibili del tipo e della potenza corretti. Le specifiche corrette del fusibile per ogni gamma di voltaggio sono segnalate sul prodotto.

23. Non alzare il volume mentre si ascolta una sessione con livelli di input molto bassi o senza segnale audio. Se lo fate, l'altoparlante potrebbe subire danni nel momento in cui una sessione con un picco di livello viene riprodotta improvvisamente.
24. L'unico modo per scollegare completamente il prodotto dall'alimentazione è tramite la rimozione del cavo di alimentazione dalla presa nel muro o dal prodotto. La presa a muro o l'ingresso del cavo di alimentazione nel prodotto devono essere sempre accessibili liberamente durante l'utilizzo del prodotto.
25. Cercate di installare il prodotto vicino a una presa a muro o alla prolunga e fate in modo che siano facilmente accessibili.
26. La temperatura più elevata in un ambiente per questo prodotto non deve superare i 35°C.
27. **Suggerimenti in caso di ESD** - Se il prodotto viene resettato o meno in modo operativo a causa di una scarica elettrostatica, spegnerlo e ricollegarlo, o spostare il prodotto in un altro luogo.
28. **Batteria**
 - 1) Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo come sole, fuoco o simili.
 - 2) Tenere conto degli aspetti ambientali dello smaltimento batterie.
 - 3) Uso delle batterie **ATTENZIONE**-per prevenire perdite dalle batterie, che potrebbero causare ferite e danni, o compromettere l'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non mischiare batterie (vecchie e nuove o carbone e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'unità non è utilizzata per lungo tempo.

Nota ERP2 - (Energy related products)

Questo prodotto rispetta la Direttiva Ecodesign della Commissione Europea e i suoi regolamenti applicativi Energy related products perché l'unità utilizza un basso voltaggio e un'alimentazione di corrente esterna. Per i dettagli fare riferimento al regolamento EC No. 1275/2008.

Dopo 20 minuti senza input audio, il sistema passerà automaticamente in modalità standby. Seguire il manuale d'istruzioni per riprendere l'operatività.

Avvertenza

Quest'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che essi non ricevano istruzioni o siano supervisionati da persone responsabili per la loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

1. Non usare mai l'apparecchio senza supervisione! Spegnerlo l'apparecchio ogni volta che non viene utilizzato, anche se solo per un breve periodo di tempo.
2. Quest'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
3. Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, per evitare rischi dev'essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da altre persone qualificate.
4. Prima di accendere il sistema, controllarne il voltaggio per verificare che sia identico al voltaggio dell'alimentazione locale.
5. L'unità non dovrebbe essere bloccata coprendo la valvola per la ventilazione con giornali, tovaglioli, tende, ecc. Assicurarsi che ci siano almeno 20 cm di spazio sopra e almeno 5 cm di spazio su ogni lato dell'unità.

6. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi.
7. Per evitare incendi o folgorazioni, non bisogna esporre quest'apparecchio a calore, pioggia, umidità o polvere.
8. Non posizionare l'unità vicino a fonti d'acqua, come lavandini, vasche da bagno, lavatrici o piscine. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie asciutta e stabile.
9. Non posizionare l'unità vicino a un forte campo magnetico.
10. Non posizionare l'unità su di un amplificatore o su di un ricevitore.
11. Non posizionare l'unità in un'area umida, perché l'umidità comprometterebbe i componenti elettrici.
12. Se il sistema viene spostato direttamente da una zona fredda a una calda, o se viene posizionato in una stanza molto umida, il vapore potrebbe condensarsi sulle lenti interne del lettore. Se si verificasse quest'eventualità, il sistema non funzionerà correttamente. La invitiamo a tenere il sistema spento per circa un'ora per far evaporare la condensa.
13. Non cercare di pulire l'unità con solventi chimici, potreste danneggiare la finitura. Strofinare con un panno pulito e asciutto o leggermente inumidito.
14. Per rimuovere la spina dalla presa nel muro, tirare sempre direttamente la spina e mai il cavo.
15. A seconda delle onde elettromagnetiche usate dalle trasmissioni televisive, se una TV è accesa vicino all'unità, potrebbero comparire delle righe sullo schermo TV. Non significa che l'unità o la TV siano malfunzionanti. Se si vedono tali linee, tenere questa unità lontano dall'impianto TV.
16. La spina per la corrente è un dispositivo di scollegamento, e come tale deve restare rapidamente accessibile.
17. Tenere il pick-up del laser pulito, non toccarlo e chiudere sempre il vano del disco.
18. Durante la riproduzione, il disco ruota ad alta velocità. NON sollevare o spostare l'unità durante la riproduzione, potreste danneggiare il CD o l'unità.
19. Quando di cambia posto di installazione o si confeziona l'unità per spostarla, assicurarsi di rimuovere il disco e riportare lo scomparto del disco alla sua posizione chiusa del lettore. Premere per spegnere e staccare il cavo di alimentazione. Spostando quest'unità con il disco caricato può danneggiarla.
20. Non toccare il lato registrato del CD. Prendere il CD dai bordi per evitare di lasciare impronte sulla superficie. Polvere, impronte o graffi possono compromettere il funzionamento. Non incollare etichette o nastro adesivo al CD.



21. Rimettere il CD nella custodia dopo la riproduzione. Non esporre il CD alla luce diretta del sole o a fonti di calore, non lasciare il CD in auto parcheggiata al sole.
22. Usare un panno morbido senza pelucchi per pulire il disco, cominciare dal centro e avanzare in linea retta verso l'esterno, non utilizzare solventi, detergenti in commercio o spray antistatici per pulire dischi.



Avvertenza: Pericolo di radiazioni



Queste etichette informano che l'unità contiene componenti laser. Aprire lo sportello dello scomparto CD e ignorare i segnali di sicurezza, espone l'utente alle radiazioni del raggio laser. Non fissare il laser durante il funzionamento.

Prima del funzionamento

Note: Riguardo ai compact disc.


Dato che CD sporchi, danneggiati o deformati possono danneggiare l'apparecchio, vi invitiamo a fare attenzione ai seguenti oggetti:

- a. CD utilizzabili. Utilizzare solo compact disk con il marchio sotto riportato.
- b. Solo CD con segnali audio digitali.



Unità principale

Visione frontale

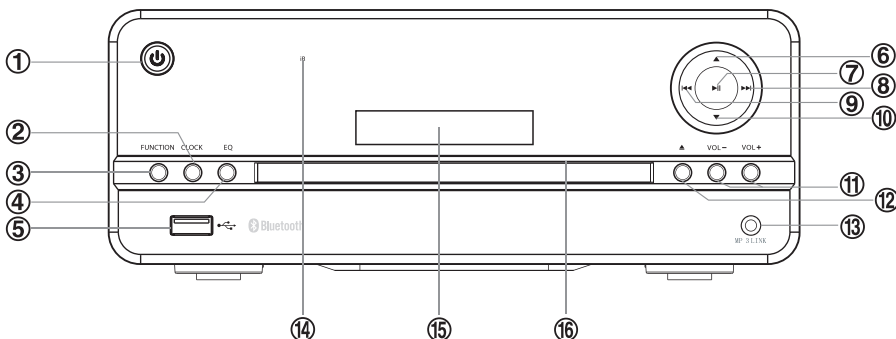

1.

Accendere o mettere in modalità standby.

2. **CLOCK**

- In modalità standby tenere premuto per attivare l'impostazione orologio.
- Mostra orologio attuale

3. **FUNCTION**

Seleziona una sorgente.

4. **EQ**

FLAT, Pop, Classica, Rock, Jazz.

5.

Presa USB.

6.

- Naviga verso l'alto attraverso i menu.
- Ricerca manuale delle stazioni radio.

7.

- Avvia o metti la riproduzione in pausa.
- Premere per la ricerca automatica delle stazioni radio.

8.

- Passa alla traccia successiva.
- Seleziona una stazione radio preimpostata successiva.

9.

- Passa alla traccia precedente
- Seleziona una stazione radio precedente.

10. ▼

- Naviga verso il basso attraverso i menu.
- Ricerca manuale delle stazioni radio.

11. VOL+/-

Regola il livello del volume.

12. ▲

Apri o chiudi il vano disco.

13. MP3 LINK


Collega a un dispositivo audio esterno.

14. iR

Sensore telecomando

15. Pannello del display

Mostra lo stato attuale.

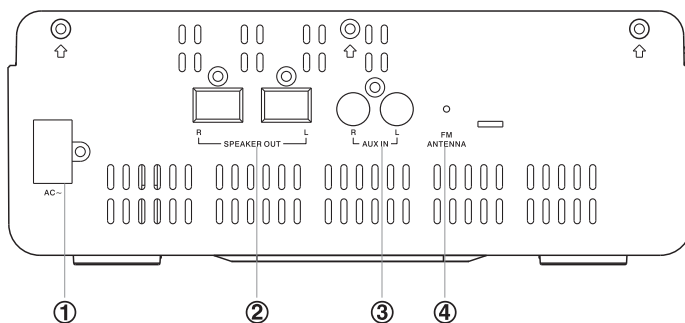16. Scomparto CD**Visione retro****1. AC~**

Collega al cavo di alimentazione.

2. Prese SPEAKER

Collegare agli altoparlanti.

3. Terminali AUX IN

Collega a un dispositivo audio esterno.

4. Antenna FM

Telecomando

1.

Premere questo tasto per accendere o mettere in modalità standby Eco Power.

2.

Apri o chiudi il vano disco.

3. **Tasti FUNZIONE**

Seleziona una sorgente.

4. / **Tasti**

- Passa all'album precedente/successivo.
- Per i menu, premere per scorrere su/giù.

5. **INFO**

Mostra informazioni riproduzione.

6. **PAIR**

Accoppia i dispositivi con Bluetooth abilitato.

7. / **Tasti**

Passa alla traccia precedente/successiva.
Passa alla stazione radio precedente/successiva.

8.

Avvia o metti la riproduzione in pausa.

9. **CLOCK**

- In modalità standby tenere premuto per attivare l'impostazione orologio.
- Mostra orologio attuale.

10. **TIMER**

- Impostazione timer sveglia.

11. **Tastierino numerico (0~9)**


- Seleziona una traccia.
- Seleziona una stazione radio preimpostata.

12. **Tasto INTRO**

Ogni traccia verrà riprodotta per 10 sec.

13. **REPEAT**

Seleziona modalità di ripetizione della riproduzione.

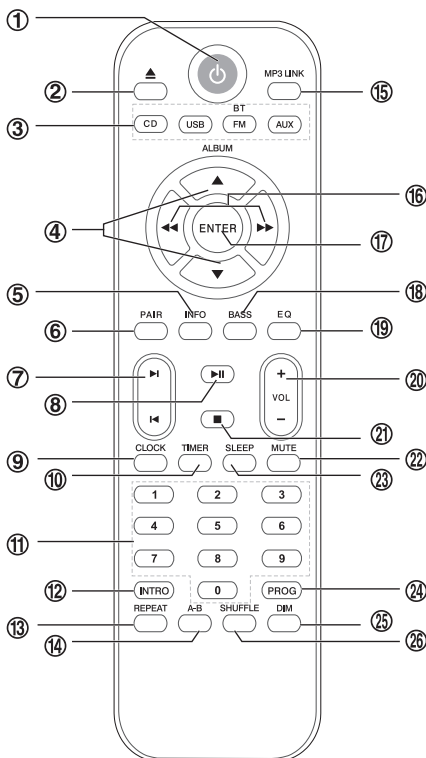

14. A-B

Ripetere una sezione specifica di una traccia.

15. MP3 LINK

Selezionare una fonte MP3 LINK.

16. ◀◀ / ▶▶

- In modalità CD o USB: Premere per Cercare avanti o indietro nella traccia/disco.
- In modalità TUNER: Tener premuto il tasto, la frequenza cambierà automaticamente finché non troverà la stazione.

17. ENTER

Consente di confermare una selezione.

18. BASS

Abilita e regola il livello dei bassi.

19. EQ

Selezione un effetto suono preimpostato:
FLAT, Pop, Classica, Rock, Jazz.

20. VOL+/-

Regola il livello del volume.

21. ■

Premere questo tasto per fermare la riproduzione.

22. MUTE

Mute o ripristino suono.

23. SLEEP

Impostazione del timer spegnimento.

24. PROG

- Programmare le tracce.
- Preimpostare le stazioni radio

25. DIM

Regola il livello di luminosità del pannello del display.

26. SHUFFLE

Seleziona la modalità di riproduzione casuale.


Collegamenti

Collega a altoparlanti

Nota:

- Per un suono ottimale, utilizzare solo gli altoparlanti forniti.
- Collegare solo altoparlanti con impedenza uguale o superiore agli altoparlanti forniti.

Fare riferimento alla sezione Specifiche tecniche di questo manuale.

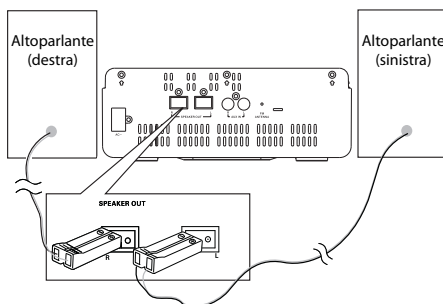

Inserire la spina dell'altoparlante in **SPEAKER OUT (L e R)**.


- Lo spinotto dell'altoparlante destro su R.
- Lo spinotto dell'altoparlante sinistro su L.

Nota: Collegare la parte nera del cavo altoparlante con la terminazione nera dell'altoparlante; la parte rossa con la terminazione rossa.

Collega a un dispositivo esterno


È possibile anche ascoltare un dispositivo audio esterno attraverso questa unità.

1. Per lettori audio con prese output audio RCA: Collegare il cavo audio alla presa **AUX IN** L/R e alle uscite audio del lettore.

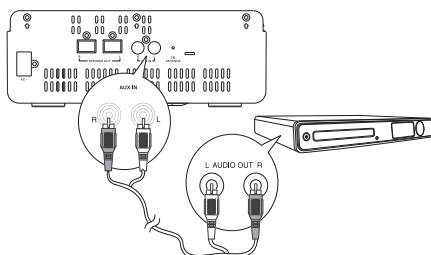

- a. Premere il tasto AUX per selezionare la fonte AUX.
- b. Avviare la riproduzione sul lettore audio.

2. Tramite un mini cavo stereo 3.5mm collegare il dispositivo audio al jack MP3 dell'unità.

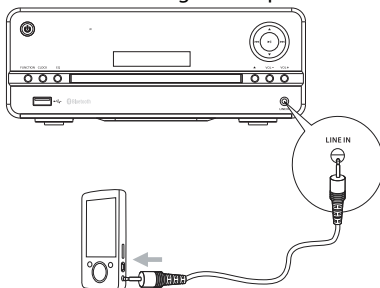

- a. Premere il tasto MP3 LINK per selezionare la fonte **MP3 LINK**.
- b. Avviare la riproduzione sul lettore audio.

Collegare all'Alimentazione

Attenzione:

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentatore corrisponda al voltaggio stampato sul retro o sotto l'unità.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, assicurarsi di aver ultimato tutti gli altri collegamenti. Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

Installare le Batterie del Telecomando

Il telecomando fornito consente l'utilizzo dell'unità a distanza.

- Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il sensore del telecomando sul pannello anteriore dell'unità.
- Anche se il telecomando è utilizzando entro l'intervallo corretto (6m), il funzionamento del telecomando può essere impossibile se ci sono ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando è utilizzato in prossimità di altri prodotti che generano raggi infrarossi, o se altri telecomando utilizzano raggi infrarossi sono utilizzati in prossimità dell'unità, esso può funzionare in modo errato. Allo stesso modo, gli altri prodotti possono funzionare in modo errato.

Installazione della batteria

1. Rimuovere il coperchio del vano della batteria.
2. Inserire due batterie "AAA" $\pm$ (R03 o UM-4). Assicurarsi che le batterie siano inserite con il loro polo positivo " $\oplus$ " e negativo " $\ominus$ " correttamente.
3. Chiudere il coperchio.

Precauzioni relative alle batterie

- Assicurarsi di inserire le batterie con la polarità positiva " $\oplus$ " e negativa " $\ominus$ " corretta.
- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non usare mai batterie di diverso tipo insieme.
- Possono essere utilizzate batterie ricaricabili o non ricaricabili. Fare riferimento alle precauzioni sulle loro etichette.
- Se il telecomando non è utilizzato per molto tempo (più di un mese), rimuovere la batteria dal telecomando per prevenire perdite.
- Se le batterie perdono, asciugare la perdita all'interno del vano batteria e sostituire le batterie con nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate. Non mischiare batterie usate e nuove.
- Non riscaldare o smontare le batterie. Non lanciarle nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare o conservare le batterie con altri oggetti metallici. Ciò potrebbe provocare cortocircuito, perdita o esplosione delle batterie.
- Non ricaricare le batterie a meno che non siano proprio batterie ricaricabili.

Funzionamento di base

Alimentazione

È possibile utilizzare tutte le funzioni sul pannello dell'unità o del telecomando dopo aver collegato l'alimentazione (chiamata Modalità Standby).

Accensione del sistema

Premere il tasto  per accendere il sistema dalla modalità standby.

Nota: Quando viene acceso, il sistema sarà nella modalità in cui era prima di essere spento l'ultima volta.

Spegnimento del sistema

Premere il tasto nuovamente per spegnere il sistema e andare in modalità standby.

Nota: Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dall'uscita quando il sistema non è in uso per un periodo di tempo prolungato.

Impostazione dell'orologio

L'orologio integrato mostra l'ora esatta sul display.

1. In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto **CLOCK** per attivare la modalità impostazione orologio, l'indicatore dell'ora lampeggia.
2. Impostare l'ora con il tasto **▲** o il tasto **▼**.
3. Premere il tasto **ENTER** o **CLOCK** per confermare, l'indicatore dei minuti lampeggia.
4. Impostare i minuti col tasto **▲** o col tasto **▼**.
5. Premere il tasto **ENTER** o **CLOCK** per confermare, l'orologio integrato inizia a funzionare e i secondi partono da 0.

Nota:

- Il tempo operativo di ogni passo non dovrebbe durare più di 15 secondi, altrimenti il display tornerà alla schermata originale.
- Se c'è mancanza di alimentazione elettrica o il sistema è spento, l'orologio perde le sue impostazioni.

Confermare l'orario sull'orologio

Quando si preme il tasto **CLOCK**, è visualizzato l'orario dell'orologio. Attendere qualche secondo affinché il display torni alla schermata originale.

Regolazione del livello del volume

Durante la riproduzione, premere i tasti **VOL+/-** per aumentare/diminuire il livello del volume.

Selezione di un effetto suono preimpostato

Durante la riproduzione, premere il tasto **EQ** ripetutamente per selezionare:

[FLAT] [Pop] [Classic] [Rock] [Jazz]

Bass

Selezione un effetto suono preimpostato: **Bass 1, Bass 2, Bass 3**.

Silenza suono

Durante la riproduzione, premere il tasto **MUTE** per silenziare o ripristinare il suono. Premere nuovamente questo tasto, o premere il tasto **VOL+** per cancellare l'effetto.

Regolazione della luminosità del pannello del display

Premere il tasto **DIM** ripetutamente per selezionare diversi livelli di luminosità del pannello del display.

Riproduzione

Riprodurre un CD


- Se non ci sono CD sul vassoio o la riproduzione è in arresto/pausa senza attività da 15 minuti, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità STANDBY.

Attenzione!

- Non guardare il fascio laser interno dell'unità.
 - Rischio di danni al prodotto! Non riprodurre mai dischi con accessori quali anello stabilizzatore disco o foglio trattamento disco.
 - Non porre alcun oggetto diverso dai dischi nel vano disco.
 - Se non ci sono dispositivi audio collegati o la riproduzione è in arresto/pausa senza attività da 15 minuti, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità STANDBY.
1. L'unità leggerà e riprodurrà automaticamente il CD sul vassoio, premere il tasto ▲ per chiudere il vassoio.
 2. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto ■.
 3. Per mettere in pausa o ripristinare la riproduzione, premere il tasto ►||.
 4. Per passare alla traccia precedente/successiva, premere i tasti ◀◀ / ▶▶.
 5. Durante la riproduzione, premere i tasti ◀◀ / ▶▶ ripetutamente per selezionare una velocità di ricerca.
- Per ripristinare la riproduzione a velocità normale, premere il tasto ►|| o il tasto ENTER.

Riproduzione da USB

- Se non ci sono dispositivi USB collegati o la riproduzione è in arresto/pausa senza attività da 15 minuti, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità STANDBY.
1. Inserire il dispositivo USB.

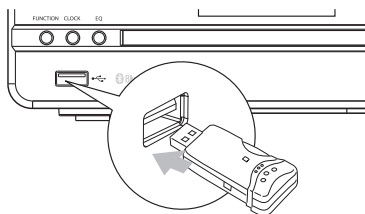

2. Premere il tasto **FUNCTION** sul pannello frontale, oppure il tasto **USB** del telecomando per selezionare la fonte USB.
3. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare una cartella, la prima traccia contenuta verrà riprodotta automaticamente.
4. Durante la riproduzione:
 - Per interrompere la riproduzione, premere il tasto ■.
 - Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto ►||.
 - Per passare al file precedente/successivo, premere i tasti ◀◀ / ▶▶.
 - Premere rapidamente i tasti ◀◀ / ▶▶ per selezionare una velocità di ricerca. Per ripristinare la riproduzione a velocità normale, premere o ENTER.
- Sconsigliamo l'uso di un cavo prolunga USB per la riproduzione USB, in ogni caso dovrebbe essere inferiore a 10 cm. Altrimenti il suono sarà riprodotto a intermittenza.

Riproduzione con Dispositivo Bluetooth

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo con Bluetooth abilitato tramite questo lettore.

- Se nessun dispositivo Bluetooth viene accoppiato o la riproduzione è in arresto/pausa senza attività da 15 minuti, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità STANDBY.

Associare i dispositivi dotati di Bluetooth

La prima volta che si collega il dispositivo Bluetooth a questo lettore, è necessario accoppiarli.

Nota:

- Il raggio operativo tra questo lettore e un dispositivo Bluetooth è di circa 8 metri.
 - Prima di collegare un dispositivo Bluetooth a quest'unità, bisognerà familiarizza con le capacità Bluetooth del dispositivo.
 - Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - Un ostacolo tra quest'unità e un dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
 - Tenere questo lettore a distanza da altri dispositivi elettronici che potrebbero causare interferenze.
1. Accendere la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo.
 2. Per impostare la fonte del lettore su Bluetooth, premere il tasto "FUNCTION" sull'unità principale. Sullo schermo comparirà "BLU T" o "NO BT" (se non ci sono dispositivi Bluetooth collegati).
 3. Tenere premuto il tasto **PAIR** del telecomando per qualche secondo per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth, sullo schermo comparirà "PAIRING".
 4. Cercare l'unità con il vostro dispositivo Bluetooth.
 5. Selezionare "MC CD60e" dalla lista di ricerca accoppiamento.
 6. Inserire la password preimpostata "0000", se l'accoppiamento avviene sul display comparirà nuovamente "BLU T".
 7. Per interrompere la connessione, disabilitare il Bluetooth sul vostro dispositivo o modificare la fonte sul lettore.

Consiglio

- Se l'unità principale è collegata a un dispositivo Bluetooth, premere il tasto **PAIR** per qualche secondo: l'unità principale si scollegherà dal dispositivo Bluetooth e ritornerà in modalità accoppiamento. MC CD 60e si collegherà a un altro dispositivo Bluetooth.
- Se nessun altro dispositivo Bluetooth viene accoppiato al lettore entro due minuti, il lettore ripristinerà la connessione precedente.
- Il lettore inoltre si scollegherà se il dispositivo viene spostato al di fuori del raggio operativo.
- Se si desidera ricollegare il dispositivo al lettore, è necessario riposizionarlo entro il raggio operativo.
- Se il dispositivo viene collocato al di fuori del raggio operativo, una volta riavvicinato controllare che sia ancora collegato al lettore.
- Se sono connessi, sul display deve apparire "BLU T".
- Se la connessione è interrotta allora sul display compare "NO BT", seguire le istruzioni sopra per accoppiare nuovamente il dispositivo al lettore.

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

- Se il dispositivo Bluetooth collegato supporta l'Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare la musica presente nel dispositivo tramite il lettore.
1. Accoppiare il dispositivo al lettore.
 2. Avviare la riproduzione della musica dal dispositivo (se supporta l'A2DP)
 3. Utilizzare il telecomando in dotazione per controllare la riproduzione (se supporta l'AVRCP)

- Mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere il tasto ►||.
- Per saltare una traccia, premere i tasti ◀◀/▶▶.

Riprodurre file MP3/WMA

È possibile riprodurre file MP3/WMA copiati su di un CD-R/RW o su un dispositivo USB.

1. Inserire un disco o collegare un dispositivo USB.
2. Premere il tasto **FUNCTION** sul pannello frontale, oppure il tasto **CD** o **USB** sul telecomando per selezionare la fonte esatta per il CD o il dispositivo USB.
3. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare una cartella, la prima traccia contenuta verrà riprodotta automaticamente.
4. Durante la riproduzione:
 - Per interrompere la riproduzione, premere il tasto ■.
 - Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto ►||.
 - Per passare al file precedente/successivo, premere i tasti ◀/▶.

Controllo riproduzione

Selezionare opzioni di ripetizione della riproduzione

- Durante la riproduzione, premere il tasto **REPEAT** ripetutamente per selezionare una modalità di ripetizione della riproduzione.

Ripeti A-B

1. Durante la riproduzione musicale o di un CD, premere il tasto **A-B** all'inizio.
2. Premere il tasto **A-B** al punto di arrivo.
 - La sezione selezionata inizia ad essere riprodotta ripetutamente.
 - Per cancellare la riproduzione ripetuta, premere nuovamente il tasto A-B.

Nota:

I punti A e B possono essere impostati solo all'interno della stessa traccia.

Ricerca avanti/indietro

- Durante la riproduzione, tenere premuti i tasti ◀◀/▶▶ per cercare all'interno della traccia, lasciare per ripristinare la riproduzione normale.

Selezionare le opzioni di riproduzione casuale

- Durante la riproduzione, premere il tasto **SHUFFLE** per selezionare la modalità di riproduzione casuale.

Passare a un'Altra Traccia

Premere i tasti ◀/▶ del telecomando per tornare indietro alla traccia precedente o per andare avanti alla successiva.

Riproduzione Intro

- Premere il tasto **INTRO** sul telecomando. L'unità riprodurrà i primi 10 secondi di ogni traccia.
- Premere nuovamente il tasto **INTRO** sul telecomando per ripristinare la riproduzione normale.

Opzioni Riproduzione

Programma

- **File CD/MP3/WMA:**

1. In modalità arresto, premere il tasto **PROG** per attivare la funzione programma.
2. Inserire il numero di traccia che si vuole aggiungere alla lista e poi premere il tasto programma per confermare.
3. Ripetere la fase 2 per aggiungere più canzoni alla lista.
4. Premere il tasto **PLAY** per riprodurre la lista programmata.

Nota:

Se si desidera modificare la lista dei file programmati, premere il tasto **STOP** cancellare la lista attuale e ripetere le fasi di programmazione sopracitate per inserire i nuovi file.

Ascolto della radio FM

Sintonizzazione di un stazione

1. Premere il tasto **FUNCTION** sul pannello frontale oppure premere il tasto **FM** sul telecomando per selezionare la fonte FM.
2. Premere i tasti ◀◀ / ▶▶, la frequenza cambia verso l'alto o verso il basso automaticamente finché una stazione non è trovata. È anche possibile premere i tasti ▲ / ▼ sul pannello frontale per la ricerca manuale della stazione.

Nota:

- È possibile premere il tasto ▶▶ sul pannello frontale per cercare le stazioni.

Preimpostazione delle stazioni

È possibile preimpostare le 20 stazioni FM.

• Programmare automaticamente stazioni radio

Premere e tenere premuto il tasto **PROG** per 2 secondi per attivare la programmazione automatica. Tutte le stazioni disponibili sono programmate in ordine di potenza di ricezione di banda.

- La prima stazione radio programmata è riprodotta automaticamente.

Programmare manualmente stazioni radio

1. Sintonizzare la stazione desiderata, quindi premere il tasto **PROG**.
2. Premere i tasti ◀ / ▶ per selezionare il numero preimpostato.
3. Premere il tasto **PROG** per memorizzare la stazione.
4. Ripetere le fasi dalla 1 alla 3 sopracitate per ogni stazione che si desidera archiviare in memoria con un numero preimpostato.

Sintonizzarsi su una Stazione Radio Preimpostata

- Premere i tasti ◀ o ▶ per selezionare il numero preimpostato desiderato.

Altre Caratteristiche

Impostare il timer quotidiano

In modalità standby, usare l'impostazione del timer quotidiano per accendere automaticamente l'unità ogni giorno a una certa ora. Tuttavia l'orologio deve essere impostato correttamente affinché la funzione timer funzioni.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto **TIMER** per circa 2 secondi, poi premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare una fonte audio per la sveglia: CD, USB, Radio.
2. Premere il tasto **TIMER**, la spia del volume lampeggerà. Impostare il volume della sveglia con i tasti ▲ / ▼.
3. Premere il tasto **TIMER**, la spia dell'ora lampeggerà. Impostare l'orario con il tasto ▲ / ▼.
4. Premere il tasto **TIMER**, la spia dei minuti lampeggerà. Impostare i minuti con il tasto ▲ / ▼.
5. Premere il tasto **TIMER**, l'ora selezionata è impostata.
6. Premere il tasto **TIMER** per accendere e spegnere il timer quotidiano.

Nota:

- Il tempo operativo per ogni fase non deve durare più di 15 secondi, altrimenti tornerà alla schermata orario.

Impostazione del timer spegnimento

Utilizzare il timer spegnimento per spegnere il sistema dopo un certo numero di minuti mentre si è in modalità di riproduzione. Impostando il timer sonno è possibile addormentarsi al suono della musica, consapevoli che il sistema si spegnerà da solo e non andrà avanti tutta la notte. Premere ripetutamente il tasto **SLEEP**, selezionare un periodo di tempo (in minuti). L'unità si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo predefinito.

- Con il timer sonno attivo sul display compare **zzZ**, il volume si abbasserà gradualmente prima che l'unità si spenga.

- **Confermare il tempo di spegnimento**

Quando il tasto **SLEEP** è premuto una volta, è visualizzato il tempo di spegnimento restante. Attendere alcuni secondi affinché il display ritorna alla visualizzazione originale.

- **Annullare l'impostazione del timer di spegnimento**

Premere ripetutamente il tasto **SLEEP** finché [00] non comparirà.

- Se il timer sonno è disattivato, **zzZ** sparisce dal display.

Risoluzione dei problemi

Per mantenere la garanzia valida, non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli. Se si riscontrassero problemi nell'uso di quest'unità, consultare la sezione seguente prima di richiedere assistenza.

Nessuna alimentazione.

- Verificare che il cavo di alimentazione CA del dispositivo sia collegato in modo corretto.
- Assicurarsi che ci sia alimentazione sulla presa CA.
- Premere il tasto  per accendere l'unità.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere qualsiasi tasto funzione, selezionare la sorgente corretta.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con la sua polarità (+/-) allineata come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore sulla parte frontale dell'unità.

Il disco non si riproduce

- Non c'è un CD nell'unità ("NO DISC" compare sul display).
- Inserire il CD correttamente con il lato stampato verso l'alto.
- Pulizia del CD.
- La modalità PAUSE potrebbe essere attiva, disattivarla.
- Potrebbe essere stato inserito un CD non valido.
- Potrebbe essersi formata della condensa nell'unità a causa di un cambiamento improvviso di temperatura. Attendere un'ora circa per farla dissolvere e provare di nuovo.

Ricezione radio scarsa

- Aumentare la distanza tra l'unità e la propria TV o VCR.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Altrimenti collegare un'antenna FM esterna.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità.
- Provarne un altro.

Il timer non funziona

- Impostare l'orologio correttamente.
- Accendere il timer.

Impostazione orologio/timer cancellata

- L'alimentazione è stata interrotta o il cavo è stato scollegato.
- Azzerare l'orologio/il timer.

L'unità non funziona

- Questa unità contiene un microcomputer per l'elaborazione del segnale e le funzioni di controllo. In alcuni casi rari delle interferenze acute, rumore da una fonte esterna, o l'elettricità statica potrebbero causare un blocco. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, attendere 5 secondi e ricollegare il cavo.

Specifiche

Generale

Requisiti energetici: CA 220-240V~50/60Hz

Consumo di energia: 35W

Consumo di Energia in Standby ECO: <0,5W

Alimentazione output RMS: 25W x 2

Distorsione armonica totale: 1% (1kHz, 1W)

Sensibilità input audio: 500mV

Risposta frequenza: 40Hz - 20kHz (+/-3dB)

Gamma frequenze: 87,5 - 108,0MHz

Dimensioni (W x H x D)

Unità principale: 220 x 217 x 86mm

Altoparlante: 145 x 160 x 245mm

Altoparlante

Impedenza: 6Ω

Potenza nominale: 25W

Telecomando

Distanza: 6m

Angolo O: 30

Accessori standard

Cavo di alimentazione CA: x 1

Batterie: x 2

Telecomando: x 1

Manuale utente: x 1



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.



Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.